赤ちゃん医学から生まれた



ベビー&チャイルドシート・ベッド

ニューボーンベッド イージーターン

〈600〉 〈エアーサーモ 750〉

取扱説明書 / 保証書

体重2.5kg以上18kg以下のお子さま用です。 自動車の3点式シートベルト装着の座席のみ使用できます。



このたびは、アップリカ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用の前に、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 取扱説明書に記載されている以外の方法で使用しないでください。 また、お読みになった後は、本書は大切に保管してください。 で使用前に

で使用上の注意

横向き ベッド使用

後ろ向き 使用

前向き 使用

困った 時に

お手入れ 方法

保証について

06-01

06ET-00

もくじ

で使用前に	3
	3
	3
	5
Prince Harris and the control of the	5
本書の表示について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
	6
	7
	8
- 1 701 -37K117 - 1 701 -31±700	9
シートベルトの条件/シートベルトの位置 ・・・・・・・・・・]	10
	_
で使用上の注意	1
危 険	11
警告	12
注 意	
禁 止	
緊急時のお子さまの降ろし方・・・・・・・・・・・・・)	
ラベルについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ラベル類の貼付位置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・]	15
横向きベッドで使用する 1	7
ヘッドプロテクターについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・]	18
	19
肩ベルトの高さを調節する ・・・・・・・・・・・]	19
ヘッドプロテクターを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	21
レッグサポートを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	22
本体を取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	23
取り付け後の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	28
お子さまの乗せ方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	29


後ろ向きで使用する 横向きベッドから後ろ向きにする ヘッドプロテクターを取り外す 肩ベルトの位置 肩ベルトの高さを調節する 取り付け後の確認 お子さまの乗せ方	31 32 32 32 36 37
前向きで使用する	38
後ろ向きから前向きにする 肩ベルトの位置 肩ベルトの高さを調節する 取り付け後の確認 お子さまの乗せ方	39 39 43
困った時に	45
で使用前に困ったとき 車への取り付けで困ったとき お子さまの乗せ方で困ったとき 中古品ので使用について 重 要	45 45 46 46 46
お手入れ方法	47
シートカバーの外し方 シートカバーの洗濯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47 49 49 49 49
保証について	50
保証期間とアフターサービス 当社連絡先 製品の仕様	50 50 50

ご使用前に

ご使用前の確認 ----

- ・製品を箱から取り出した後に、部品が揃っているか、破損などがないかを確認してください。
- ・欠品や破損など、ご確認された場合は使用を中止し、お買い上げの販売店または当社 サービス係までご連絡ください。
- ・本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かり易くするため、現物 とは若干異なる場合があります。

各部の名称 =

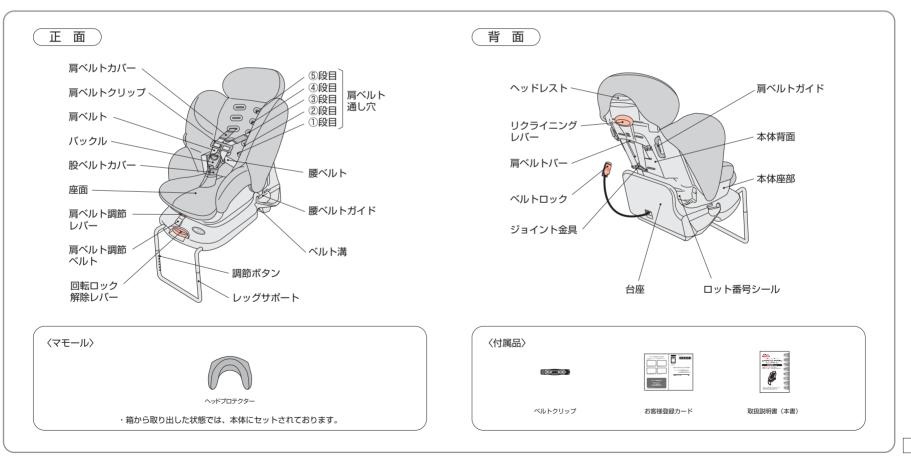

チャイルドシートについて ----

- ・チャイルドシートはシートベルトで自動車の座席に固定して使用します。これにより、 自動車事故などの際に、お子さまの傷害を軽減します。ただし、必ずしも事故からお 子さまを無傷で守るものではありません。
- ・本品は日本国内においてのみ、ご使用いただけます。

保護者の方へのアドバイス ===

- ・お子さまをはじめて車に乗せる時から、チャイルドシートの使用を習慣にしてくだ さい。
- ・長時間のドライブでは、定期的に休憩を取って、お子さまの気分転換をはかってく ださい。

本書の表示について ―――

「危険」、「警告」、「注意」、「禁止」の表示は、これらの注意事項が守られなかった。 場合に予想される、危害・損害の切迫度の大きさにより区分したものです。大変重要 な内容ですので、必ずお守りください。

表示	表示の内容	
⚠危険	呉った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して 生じることが想定されます。	
△警告	誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定 されます。	
⚠注意	誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負ったり、物的損害が生じる 可能性が想定されます。	
○禁止	製品の取扱いの禁止の行為です。絶対してはいけません。	

使用条件 —

- ・下記の条件を満たさないお子さまには絶対使用しないでください。 この条件を満たさないお子さまには事故時のダメージを軽減する効果がありません。
- ・お子さまの成長に合わせて、3通りの使い方があります。

横向きベッド使用 体 重…2.5kg以上8kg未満 リクライニング…3段目(ベッド) ・あおむけに寝かせた時、肩ベルト、腰ベルトが体に フィットすること。 ・ヘッドプロテクターを使用すること。 後ろ向き使用 体 重…7kg以上10kg未満

リクライニング…2段目



・首が安定し、一人すわりができること。




前向き使用 体 重…9kg以上18kg以下

リクライニング…1段目



・お子さまを座らせた時、頭部重心位置(耳の上端部)が ヘッドレストの上端部より下になること。

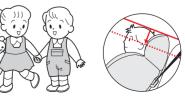

座席の条件/座席の位置及び装備 ――

〈お奨めする取り付け座席の位置〉

・お子さまの安全性を高めるために、運転席より後ろの列の座席に取り付けることをお 奨めします。

〈やむを得ずフロントエアバッグが装備された座席に取り付ける場合の注意〉

- ・やむを得ず前向きで取り付ける場合は、エアバッグの作動によるケガを防ぐため、座 席をいちばん後ろまで移動させてください。
- ・横向きベッド使用、後ろ向き使用では取り付けないでください。


〈サイドエアバッグが装備された座席に取り付ける場合の注意〉

- ・車の取扱説明書に従って取り付けてください。
- ・自動車メーカーのお客様相談窓口にお問い合わせください。

〈取り付けできない座席〉



・車の進行方向に対して横向き及び後ろ向き の座席。

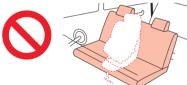

・前列の中央座席。(前列ベンチ座席仕様車)



・座席以外のピラーやドアなどの車両構造物 に本品が接触して、正しく取り付けできな い座席。

座席の条件/座席の形状 ―――

〈取り付けできない座席〉



- ・奥行きが 40cm 未満及び 52cm 以上の座 席。(補助座席、幼児専用座席)
- ・座面から床までの高さが28cm以下及び42cm以上の座席。





・座席のフラット面が狭く 38cm 未満の座席。

(市販座席に取り替えられた車両、スポーツ車、レース車、補助座席、幼児専用座席など)





・臀部をホールドするため凹形にくぼんだ 座席で、バックル位置が座面より 15cm 以上高くなる座席。

(チャイルドシートが落ち込むため安定 しません。)





- ・大腿部、臀部をホールドするため凹形に くぼんだ座席で、チャイルドシートが安 定しない座席。
- (市販座席に取り替えられた車両、スポーツ車、レース車など)

〈取り付けできないフロア〉





・車のフロアに、ヒューズボックス、収納型シート、コンソールボックス、スペアタイヤの収納スペースなどがある座席。

7

シートベルトの条件/シートベルトの種類 ————

・必ず3点式シートベルトが取り付けられていること。

	シートベルトの種類	特 徴	取り付け上の注意点
	ELR (緊急ロック式巻取装置) 付シートベルト	通常はシートベルトが肩側の取り付け 部から自由に出し入れでき、急ブレー キや衝突などの時だけロックされる。	シートベルトをゆるやかに引き出し 使用すること。
3点式シ	A-ELR (チャイルドシート固定機構) 付シートベルト	ベルトをすべて引き出すと、入る方向 にしか動かなくなる機構のELR付き。	シートベルトをすべてもどすと、チャ イルドシート固定機構が解除されます。
式シートベ	ALR (自動ロック式巻取装置) 付シートベルト	ベルトを引き出す途中で手を止めると、 自動ロックされる巻取装置付き。	シートベルトをすべてもどすと、シー トベルトロックが解除されます。
ルト	NLR (非ロック式巻取装置) 付シートベルト	ベルトをすべて引き出してから長さ を調節する。	シートベルトをすべて引き出した状態から、長さを調節して使用すること。
	手動調節式 シートベルト	巻取装置が付いていない。	長さを調節して使用すること。

〈取り付けできないシートベルト〉



・2点式シートベルトの座席。



・シートベルトの取り付け部が上下 共巻き取り式の 座席。



・パッシブシートベルトの座席。(アルトの座のとでは、 アを閉めるとにす動いにシートが装着される を席)



・市販のスポーツタ イプシートベル トが装備されて いる座席。

△注意

・プリテンショナー付シートベルトは、強い衝撃を前面から受けた時にシートベルトを引き込みます。ベルトが引き込まれた後は、チャイルドシートを取り付けないでください。

シートベルトの条件/シートベルトの位置 ――

〈取り付けできない3点式シートベルト〉





・車のシートベルトの取り付け幅が、 33cm未満の座席。





- ・バックル側のベルトが樹脂製などで固く、 バックル位置が高い座席。(RV車に多い)
- ・座面より 15cm以上高いと、チャイルドシートのベルト固定ガイドに干渉し、チャイルドシートが固定できません。





・シートベルトの取り付け位置が高い座席。 座面より 15cm 以上の座席。(2ドア車 に多い)





- ・車のシートベルトのバックル、及び腰シートベルトの取り付け位置が前方によっている座席。
- ・背もたれより 10cm以上前方で、シート リクライニング機構のない座席。





・シートベルトの長さ(A+B+C)が 220cm以下の座席。

で使用上の注意

△ 危 険

・誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う危険が切迫して生 じることが想定される内容です。



レッグサポートを取り 外して使用しない。

- ・チャイルドシートを本書の説明以外の方 法で取り付けない。
- ・お子さまが立ったり、中腰、正座をした 状態では使用しない。
- ・シートベルトに破傷がある座席には取り 付けない。

企警告

・誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定され る内容です。



二人以上で使用しない。

- チャイルドシート使用時は、お子さまを 一人で車内に残さない。
- ・肩ベルトは、お子さまの肩以外の位置で 使用しない。
- ・車の走行中にベルト調節、リクライニン グ操作などを行わない。
- ・チャイルドシートを使用中、お子さま にバックルの PRESS ボタンを触らせ ない。



レッグサポートが車の フロアに接しない状態、 及び物をはさんで使用 しない。



チャイルドシートが確 実に固定できない座席 では使用しない。



肩ベルト、腰ベルトは、ねじれ、緩んだ状態で使用しない。また、腰ベルトは骨盤上以外で着用しない。



チャイルドシートの底面 の一部分にクッション、 座布団などを敷かない。



調節ボタンの前にロックを解除するおそれのある物を置かない。



チャイルドシートのバ ックルを外して使用し ない。



緊急時の脱出の妨げにな る座席にはチャイルドシ ートを取り付けない。



肩ベルトや股ベルトに損傷、キ裂、焦げなどがある場合は使用しない。


企注意

・誤った取り扱いをすると、人が傷害 を負ったり、物的損害が生じる可能 性が想定される内容です。




チャイルドシートを直射 日光にさらさない。

金属部品などが熱くな り、やけどのおそれが あります。

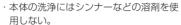

- ・車の座席が革仕様の場合には、直接取り 付けずに、保護マットなどを使用する。
- ・火などの近くに放置したり、長時間屋外 に放置しない。
- ・シートベルトで固定せずに、通常の椅子 として使用しない。
- お子さまが乗っていない場合でも、チャ イルドシートのタングはバックルから外 しておかない。
- 小さなお子さまにチャイルドシートの取 り付けや、操作をさせない。
- チャイルドシートに重量物を載せない。
- ・バックルに水やジュース、泥水、ゴミな どが入った場合は使用しない。

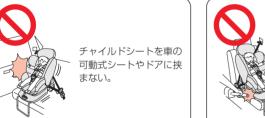



チャイルドシートがシフ トレバーやパーキングブ レーキなどの操作に支障 をきたす座席には取り付 けない。



固定されていない物を車 内に置かない。



シートベルトで固定し ていないチャイルドシ ートを車内に置かない。

禁止

・製品の取扱いの禁止の行為です。 絶対してはいけない内容です。

- ・事故や落下、放り投げなどによる強い衝 撃が加わった後は使用しない。
- ・お子さまの遊び道具として使用させ
- ・保護者、介添者などが椅子など腰掛けと して使用しない。
- ・直射日光が当たったり雨がかかる場所及 び、高温や多湿の場所に保管しない。




本品を分解、改造、指 定部品以外の交換はし ない。



シートカバーやクッショ ン材を外したり、他のも のと交換したり、破れた 状態で使用しない。

・ご使用中及び点検で異常を発見した場合は、そのまま使用せず当社サービス係まで ご連絡ください。(P50参照)

緊急時のお子さまの降ろし方 =

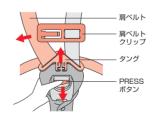

緊急の時はあわてずに…

●バックルの PRESS ボタンを押し下げ、 タングを外す。

- 2月ベルトをお子さまから外す。
- **②お子さまをチャイルドシートから降ろす。**

②安全な場所へ避難する。



バックルからタングが抜けない時は…


●チャイルドシートの肩ベルトをシートベ ルトカッター(市販品)などで切り、お 子さまを降ろす。

ラベルについて ―――

- ・製品には、使用上の注意を記載したラベルを貼付しています。ラベルをお読みいただき内容を必ず守ってください。
- ・ラベル類は汚したり、はがしたりしないでください。

・ラベル類が読めなくなった場合は、製品名、品番をご確認の上、お買い上げの販売店 または当社サービス係までご連絡ください。

ラベル類の貼付位置 ――――

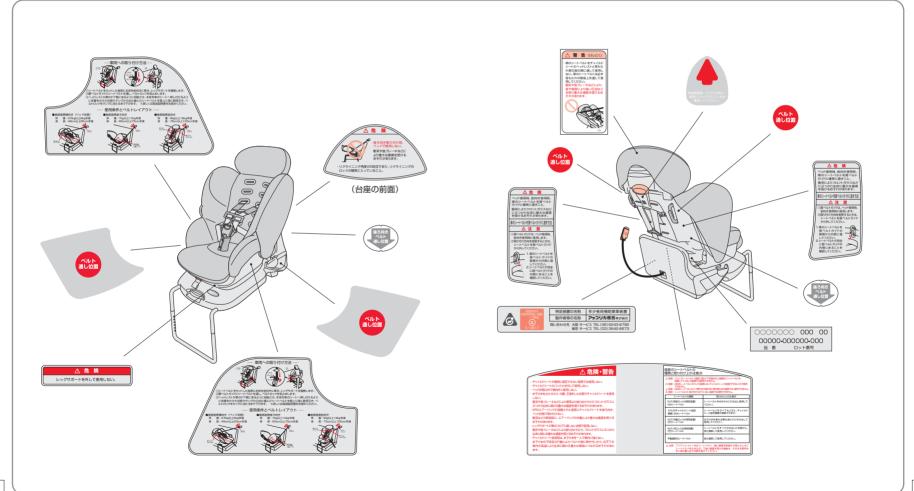

横向きベッドで使用する

体重: 2.5kg以上8kg未満(参考身長: 49cm以上65cm未満) ヘッドプロテクターを必ず使用すること。



· SRS エアーバッグが装備された座席に取り付けない。



・横向きベッド状態以外で使用しない。



お子さまの頭が車の外側になるように取り付けない。



お子さまを拘束したままリクライニングを起こさない。



・座面が車のドアトリムなどに干渉しドアを閉めることが できない場合はその座席に取り付けない。



- ・肩ベルトの位置は、背もたれに対して直角に見て必ず、 お子さまの肩よりも<mark>高い位置</mark>にしてください。 (0~5cm以内)
- ・肩ベルト通し穴位置の4段目、5段目は使用できません。

ヘッドプロテクターについて ―――

	取付方法/発達状況	ヘッドプロテクター
横向	新生児	必 要
横向きベッ	首が安定してから	必 要
ド	腰が安定してから	必 要
後ろ向き・前向き		使用不可

・ヘッドプロテクターは横向きベッド使用時には必ず取り付けてください。



- ●本体背面からヘッドプロテクターのバックルを外します。
- ②バックルを肩ベルト通し穴から抜き、ヘッドプロテクターを取り外します。


〈取り付け方〉

- ・肩ベルトを通した肩ベルト通し穴より2段上の肩ベルト通し穴にヘッドプロテクターのベルトを通し、背もたれの背面でバックルをとめます。
- ・肩ベルトとヘッドプロテクターのバックルが干渉していないことを確認します。

注意

肩ベルトの位置 =

・参考身長はあくまで目安です。お子さまの肩の高さに合わせて調節してください。

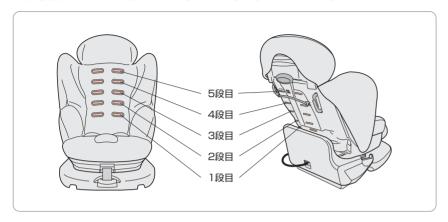




体 重	参考身長	肩ベルト通し穴位置
2.5kg以上8kg未満	50cm位	1段目
	58cm位	2段目
	65cm位	3段目




19

・横向きベッド時では肩ベルト通し穴の4段目、5段目は使用できません。


肩ベルトの高さを調節する =

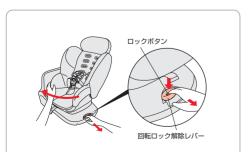

ロックボタンを押した状態で、回転ロック解除レバーを 手前に引いて本体を横向きに 回転させます。

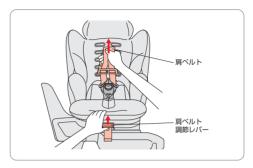


2 肩ベルト調節レバーを持ち上げた状態で、肩ベルトを引き出して緩めます。

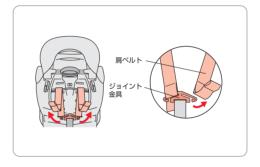


3 本体背面のジョイント金具から左右の肩ベルトを外します。



4 背もたれから肩ベルトを引き 抜きます。

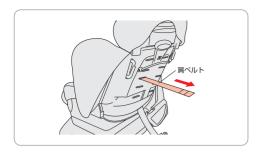

5 お子さまの体格に合った肩ベルト通し穴位置に左右の肩ベルトを通します。

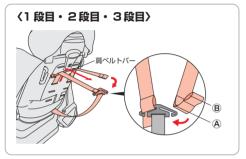


- を 左右の肩ベルトを肩ベルトバーに通してからジョイント金具にとめます。
- ・肩ベルトには、ジョイント金具に とめる位置が (A) (B) 2 段あります。 ベッド時は基本的に (A) の位置を使 います。
- ・Aの位置で乗せることができない 場合はBの位置を使います。

△注意

- ・肩ベルトを外した状態で調節ベルトを引かない。万一調節ベルトを引き込んでしまった場合は、調節レバーを上げ調節ベルトを後方に送ってください。
- ・肩ベルトをジョイント金具にとめる際に、調節ベルトがねじれていないことを確認してください。


- ・肩ベルトを通した肩ベルト通し穴より2段上の肩ベルト通し穴にヘッドプロテクターのベルトを通し、背もたれの背面でバックルをとめます。
- ・肩ベルトとヘッドプロテクターのバックルが干渉していないことを確認します。 (P18参照)

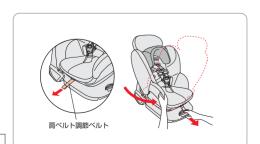


- ●肩ベルト調節ベルトを引き、ジョイント金具部のたるみをなくします。
- 2本体を前向きに戻します。

レッグサポートを取り付ける ―――

・レッグサポート取り付け部が見えるように本体を後方に倒します。

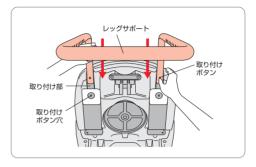


左右の取り付けボタンを押した状態で、レッグサポートを左右の取り付け部に同時に差し込みます。

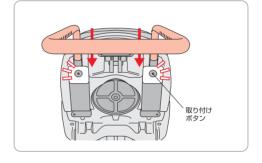


2 取り付けボタンが取り付けボタン穴に確実に入るまで押し込みます。

・本体を起こします。

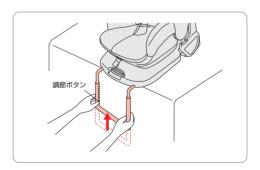


3 左右の調節ボタンを押して、 一番短くしておきます。

本体を取り付ける =

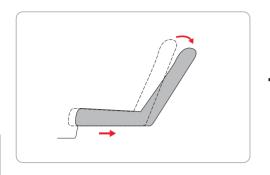


●車の後部座席が前後にスライドする場合は、一番後ろの位置までスライドさせます。

2リクライニング付きの場合 は少し寝かせた状態で取り 付けます。

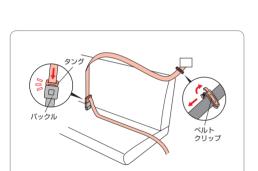


●シートベルトにねじれが ないことを確認して、タ ングをバックルに差し込 みます。

②シートベルトを全て引き出し、ベルトクリップでシートベルトを仮止めします。

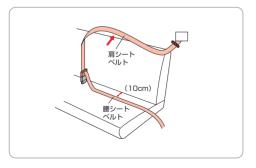

1 肩シートベルトをシートの 上側にのせます。

3 ②腰シートベルトをシートの 背もたれから 10cm手前 にねじれがないようにおき ます。

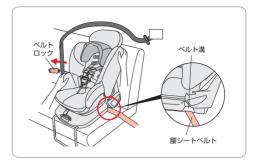


かルトロックを座席のバックル側に引き出します。

4

②本体を前向きに乗せ、ベルト溝と腰シートベルトを合わせます。

△注意


車の座席が革仕様の場合には、直接取付けない。 革が損傷を受けないようにチャイルドシートと座席の間に保護シートマットをご使用 ください。

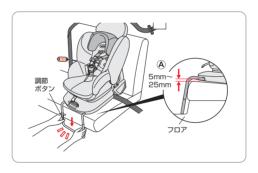


り マッグサポートの調節ボタンを握り、車のフロアにレッグサポートの底面全体が接地し、安定するように調節します。

△注意

・ Aのスキ間は5~25mm未満であること。(25mm以上になる場合は、レッグサポートを1段縮めてください。)

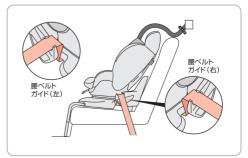

6 腰シートベルトを左右の腰ベルトガイドにねじれがないように通します。

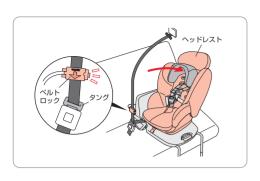


●ヘッドレストが車のドア側に来るように回転させます。

②ベルトロックの矢印をタング側に向けタングの少し上に仮止めします。




10 ヘッドレストが車の中央側に 来るように回転させます。

・回転ロック解除レバーのロックボタンが戻り、固定されていることを確認します。

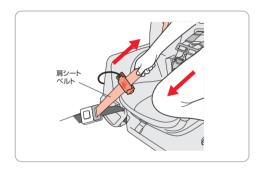



*** 本体に体重を掛け、座席に押しつけた状態で肩シートベルトを強く引き、腰シートベルトのたるみをなくします。

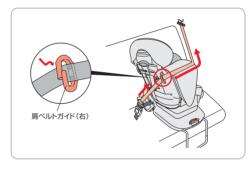

・ベッドの向きがイラストの方向と 逆の場合、肩ベルトガイドは左側 を使用します。

・肩シートベルトが完全に肩ベルトガイドの内側にあることを確認します。

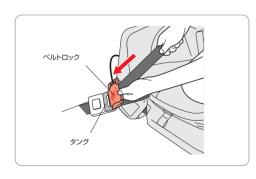


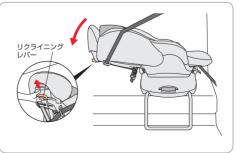

12 リクライニングレバーを引き 上げた状態で、本体のリクラ イニングを3段目(ベッド状態)にします。


・リクライニングレバーが戻り、固定されていることを確認します。

25

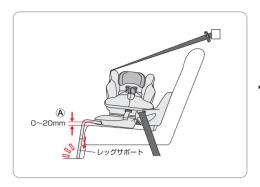

●レッグサポートが車のフロアに接していることを確認します。

13 ② ② ② ② ○ ○ スキ間が ○ ~ 20 mm 未満であることを確認しま す。(20 mm 以上になる場 合は、レッグサポートを 1 段縮めてください。)

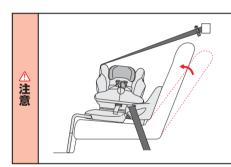

〈座席がリクライニング付きの場合〉


・取り付け時に少し寝かせた座席の背もたれ を本体に強く当たるまで起こします。



①ベルトクリップを外し、 余分な肩シートベルトを 巻き取り、再度ベルトク リップを取り付けます。

②チャイルドシートの台座を ゆすりシートベルトの緩み が無い事を確認します。

取り付け後の確認。

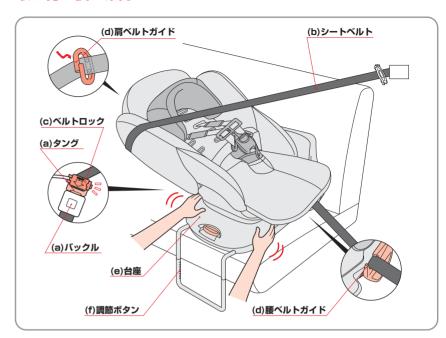

・取り付け完了後、しっかり固定されているか、次の項目を確認してください。

✓ チェック項目


- (a)車のシートベルトのタングがバックルに差し込まれていること。
- (b)車のシートベルトに緩み、たるみ、ねじれがないこと。
- (c)ベルトロックの矢印がタングを指す方向に取り付けられ、タングに接していること。
- (d)車のシートベルトが左右の腰ベルトガイドを通り、片方の肩ベルトガイドを確実に 通っていること。
- (e)本体の台座部分を両手で持ち、前後左右に動かしても安定していること。
- (f)レッグサポートの調節ボタンの前にロックを解除するような物がないこと。
- (a) \sim (f) を確認し、しっかり固定できていない場合は、もう一度 1 \sim 14 の手順で取り付けをやり直してください。
- ・1~14の手順でやり直しても、しっかり固定できない場合は、当社サービス係までで連絡ください。

△注意

- ・チャイルドシートを車から取り外す時はベルトクリップを最後に外してください。
- ・A-ELR(チャイルドシート固定機構)付シートベルトの場合は取り外し作業中にベルトクリップを外すと、緩んだシートベルトが全て巻き取られて取り外しが出来なくなるおそれがあります。


お子さまの乗せ方 =

・お子さまを乗せる前に頭部マモールが取り付けられていることを確認してください。

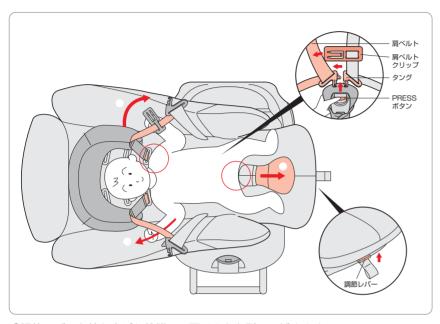

- ●調節レバーを持ち上げた状態で、肩ベルトを引いて緩めます。
- ②バックルの PRESS ボタンを押し下げてタングを外し、肩ベルトを肩ベルトクリ ップから外します。
- ❸左右のタングを外側に開いて置きます。
- △股ベルトを前に倒します。
- ♠お子さまの股間と股ベルトカバーが接するように寝かせます。
- ⑥肩ベルトが、お子さまの肩より高い肩ベルト通し穴に通っていることを確認します。 (P17参照)
- **か**お子さまの手を肩ベルトの下にくぐらせます。



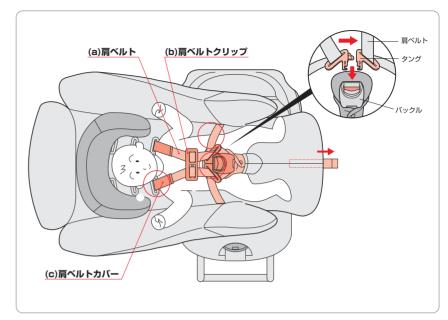

- ❸バックルをお子さまの腹部に当て、左右のタングを組み合わせてから、「カチッ」と音 がしてバックルに固定されるまで差し込みます。
- ⑤肩ベルトクリップの上端を、お子さまの脇の下を目安にセットし、肩ベルトをとめます。
- 値層ベルトカバーは、お子さまの層の上にくるようにセットします。
- ●加調節ベルトを引いて肩ベルトとお子さまの体の間に大人の指 1 本程度まで締めます。

・肩ベルトを緩めた状態で使用しない。

衝突などの緊急時に、お子さまの安全を守るための機能が充分発揮できず生命に関わ る重大な傷害を受けるおそれがあります。

✓ チェック項目

- (a)肩ベルトが適切な位置を通っていること。(P17、18参照)
- (b)肩ベルトクリップが正しい位置にセットされていること。
- (c)肩ベルトカバーが肩の上にあること
- ・正しく着座できていない場合は、もう一度→一の手順を行ってください。
- ・お子さまを乗せた後に、シートベルトに緩みが無いことを再度確認してください。

後ろ向きで使用する


体重: 7kg以上 10kg 未満 (参考身長: 65cm以上 75cm 未満) 首が安定し、一人すわりができること。



· SRS エアーバッグが装備された座席に取り付けない。



後ろ向き使用時にベッドで使用しない。

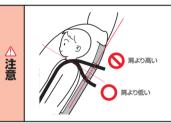


- ・ 肩ベルト通し穴位置の 1 段目、2 段目及び、5 段目は使用できません。

横向きベッドから後ろ向きにする ――



1 リクライニングを 1 段目に起 こします。

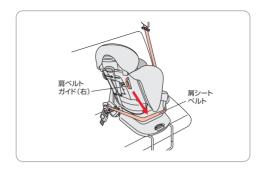

2 肩シートベルトを肩ベルトガイドから外し、本体の下側におろします。

・ヘッドプロテクターを取り外します。(P18参照)


肩ベルトの位置 ――――

・参考身長はあくまで目安です。お子さまの肩の高さに合わせて調節してください。


〈後ろ向き使用〉

体 重	参考身長	肩ベルト通し穴位置
7kg以上10kg未満	65cm位	3段目
/ KB以上 I UKS不/呵	75cm位	4段目

肩ベルトの高さを調節する ―――

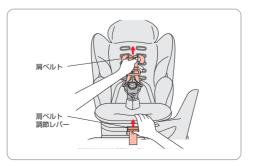


3 肩ベルト調節レバーを持ち上げた状態で、肩ベルトを緩めます。

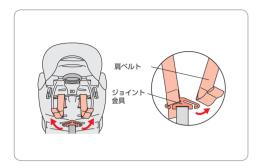


4 本体背面のジョイント金具から左右の肩ベルトを外します。



5 背もたれから肩ベルトを引き 抜きます。

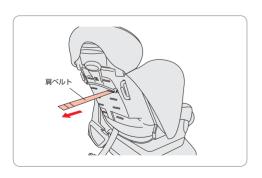

お子さまの体格に合った肩ベルト通し穴位置に左右の肩ベルトを涌します。

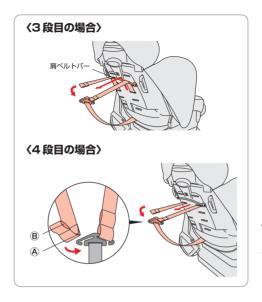

〈3 段目の場合〉 左右の肩ベルトを肩ベルトバ ーに通してからジョイント金 具にとめます。


7

〈4 段目の場合〉 肩ベルトバーに通さず、そ のままジョイント金具にと めます。

- ・肩ベルトは、®の位置をジョイン ト金具にとめます。
- ・Bの位置で肩ベルトが余る場合は、 (A)の位置を使います。

注意


- ・肩ベルトを外した状態で調節ベルトを引かない。
- ・肩ベルトをジョイント金具にとめる際に、調節ベルトがねじれていないことを確認して ください。

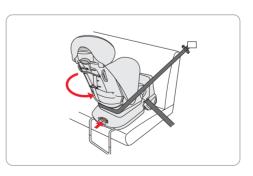

8 本体を後ろ向きに回転させます。


・回転ロック解除レバーのロックボタンが戻り、固定されていることを確認します。

33

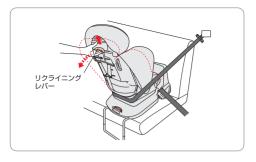

本体のリクライニングを2段目にします。

・リクライニングレバーが戻り、固定されていることを確認します。

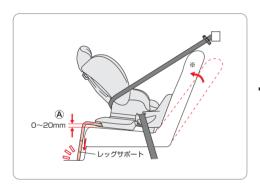


●レッグサポートが車のフロアに接していることを確認します。

10 ② ② のスキ間が 0 ~ 20mm 未満であることを確認しま す。(20mm以上になる場 合は、レッグサポートを 1 段縮めてください。)

△注意

〈座席がリクライニング付きの場合〉


・取り付け時に少し寝かせた座席の背もたれを本体に強く当たるまで起こします。

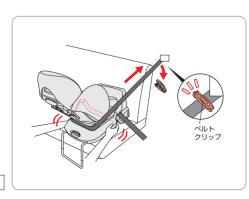

①ベルトクリップを外し、 余分な肩シートベルトを 巻き取り、再度ベルトク リップを取り付けます。

> ③チャイルドシートの台座を ゆすりシートベルトの緩み が無い事を確認します。

取り付け後の確認

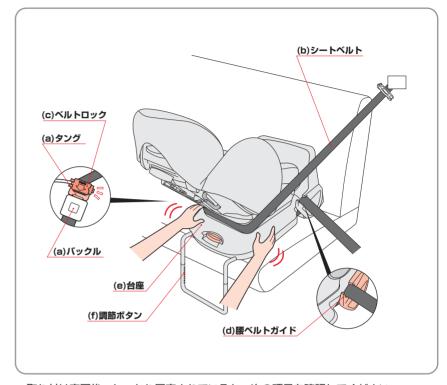


・取り付け完了後、しっかり固定されているか、次の項目を確認してください。

✓ チェック項目

- (a)車のシートベルトのタングがバックルに差し込まれていること。
- (b)車のシートベルトに緩み、たるみ、ねじれがないこと。
- (c)ベルトロックの矢印がタングを指す方向に取り付けられ、タングに接していること。
- (d)車のシートベルトが左右の腰ベルトガイドを確実に通っていること。
- (e)本体の台座部分を両手で持ち、前後左右に動かしても安定していること。
- (f)レッグサポートの調節ボタンの前にロックを解除するような物がないこと。
- (a) \sim (f) を確認し、しっかり固定できていない場合は、もう一度 1 \sim 11 の手順で取り付けをやり直してください。
- 1 ~ 11 の手順でやり直しても、しっかり固定できない場合は、当社サービス係までで連絡ください。

お子さまの乗せ方 ===

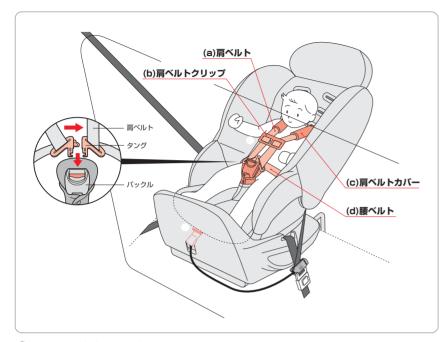

- ●お子さまを座席に深く座らせます。
- ②左右のタングを組み合わせてから、「カチッ」と音がしてバックルに固定されるまで 差し込みます。
- ❸肩ベルトクリップの上端を、お子さまの脇の下を目安にセットし、肩ベルトをとめます。
- ₫調節ベルトを引いて肩ベルトとお子さまの体の間に大人の指 1 本程度まで締めます。

危险

・肩ベルトを緩めた状態で使用しない。

衝突などの緊急時に、お子さまの安全を守るための機能が充分発揮できず生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。

✓ チェック項目

- (a)肩ベルトが適切な位置を通っていること。(P31、32参照)
- (b)肩ベルトクリップが正しい位置にセットされていること。
- (c)肩ベルトカバーが肩の上にあること。
- (d)腰ベルトが骨盤部を通るように低く下げて着用していること。
- ・正しく着座できていない場合は、もう一度 ②の手順を行ってください。
- ・お子さまを乗せた後に、シートベルトに緩みが無いことを再度確認してください。


前向きで使用する

体重: 9kg以上 18kg以下(参考身長: 75cm以上 105cm未満)




- ・ 肩ベルトの位置は、背もたれに対して直角に見て必ず、 お子さまの肩よりも高い位置にしてください。(0~5cm以内)
- ・肩ベルト通し穴位置の1段目、2段目、3段目は使用できません。

後ろ向きから前向きにする ――

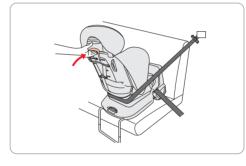

● リクライニングを 1 段目に起 こします。

・リクライニングレバーが戻り、固定されていることを確認します。

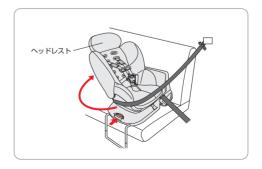

2 ヘッドレストが車の中央側に来るように回転させます

・回転ロック解除レバーのロックボタンが戻り、固定されていることを確認します。


肩ベルトの位置 =


・参考身長はあくまで目安です。お子さまの肩の高さに合わせて調節してください。

〈前向き使用〉

体 重	参考身長	肩ベルト通し穴位置
9kg以上18kg以下	75cm位	4段目
SKEWI TOKEW I	90cm以上105cm未満	5段目

肩ベルトの高さを調節する

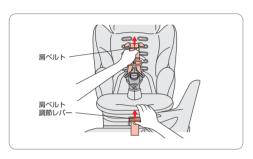


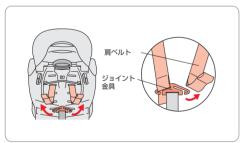


4 本体背面のジョイント金具から左右の肩ベルトを外します。




5 背もたれから肩ベルトを引き 抜きます。

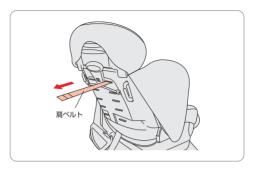

6 お子さまの体格に合った肩ベルト通し穴位置に左右の肩ベルトを通します。

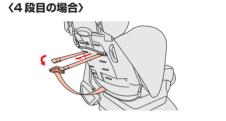

〈5段目の場合〉

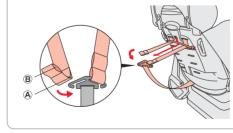

〈4段目の場合〉 肩ベルトバーに通さず、そ のままジョイント金具にと めます。

〈5 段目の場合〉 上から下に肩ベルトバーの内 側を通しジョイント金具にと めます。

- ・肩ベルトは、®の位置をジョイント金具にとめます。
- ・ Bの位置で肩ベルトが余る場合は、 (Aの位置を使います。

△注意


- ・肩ベルトを外した状態で調節ベルトを引かない。
- ・肩ベルトをジョイント金具にとめる際に、調節ベルトがねじれていないことを確認して ください。



8 肩シートベルトを座席のバックル側にまわします。



11 レッグサポートが車のフロ アに接していることを確認 します。

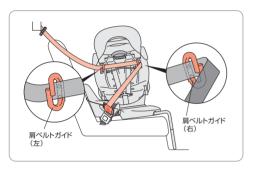


9 左右の肩ベルトガイドに肩シートベルトをねじれがないように通します。

・眉シートベルトが完全に眉ベルトガイドの内側にあることを確認します。



10 本体を前向きに回転させます。

・回転ロック解除レバーのロックボタンが戻り、固定されていることを確認します。

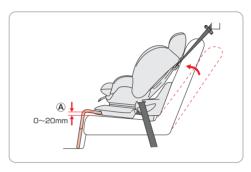


(Aのスキ間が0~20mm未満であることを確認します。 (20mm以上になる場合は、レッグサポートを1段縮めてください。)



〈座席がリクライニング付きの場合〉

・取り付け時に少し寝かせた座席の背もたれを本体に強く当たるまで起こします。

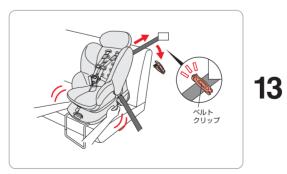


- ●ベルトクリップを外し、 余分な肩シートベルトを 巻き取り、再度ベルトク リップを取り付けます。
- ②チャイルドシートの台座を ゆすりシートベルトの緩み が無い事を確認します。

△注意

・チャイルドシート固定機構付シートベルトの場合は、横向きベッド \rightarrow 後ろ向き \rightarrow 前向き への変更は取扱説明書通りに可能ですが逆の順序はできません。 最初から取り付け直してください。

取り付け後の確認。

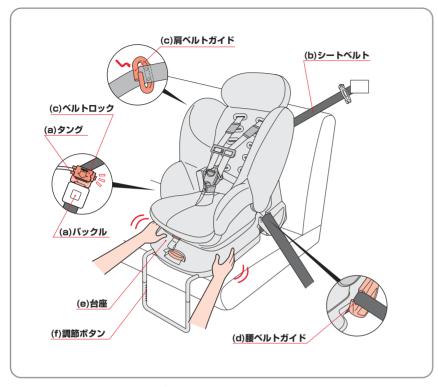

・取り付け完了後、しっかり固定されているか、次の項目を確認してください。

✓ チェック項目


- (a)車のシートベルトのタングがバックルに差し込まれていること。
- (b)車のシートベルトに緩み、たるみ、ねじれがないこと。
- (c)ベルトロックの矢印がタングを指す方向に取り付けられ、タングに接していること。
- (d)車のシートベルトが左右の腰ベルトガイドを通り、左右の肩ベルトガイドを確実に 通っていること。
- (e)本体の台座部分を両手で持ち、前後左右に動かしても安定していること。
- (f)レッグサポートの調節ボタンの前にロックを解除するような物がないこと。
- ullet (a) \sim (f) を確認し、しっかり固定できていない場合は、もう一度 1 \sim 13 の手順で取り付けをやり直してください。
- 1~13の手順でやり直しても、しっかり固定できない場合は、当社サービス係までで連絡ください。

お子さまの乗せ方 ===





・頭部重心位置(耳の上端部)が ヘッドレストの上端部より下に なること。

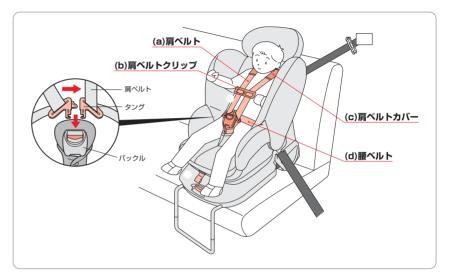

- ●お子さまを座席に深く座らせます。
- ②左右のタングを組み合わせてから、「カチッ」と音がしてバックルに固定されるまで 差し込みます。
- **③**肩ベルトクリップの上端を、お子さまの脇の下を目安にセットし、肩ベルトをとめます。
- ●調節ベルトを引いて肩ベルトとお子さまの体の間に大人の指 1 本程度まで締めます。

危险

・肩ベルトを緩めた状態で使用しない。

衝突などの緊急時に、お子さまの安全を守るための機能が充分発揮できず生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。

✓ チェック項目

- (a)肩ベルトが適切な位置を通っていること。(P38、39参照)
- (b)肩ベルトクリップが正しい位置にセットされていること。
- (c)肩ベルトカバーが肩の上にあること。
- (d)腰ベルトが骨盤部を通るように低く下げて着用していること。
- ・正しく着座できていない場合は、もう一度●~②の手順を行ってください。
- ・お子さまを乗せた後に、シートベルトに緩みが無いことを再度確認してください。

困った時に

〈ご使用前に困った時〉

No	お気づきの点	対処方法
0	梱包箱の内容物に不足や間違 いがある。	販売店または当社サービス係に連絡してください。 参照 P50 「当社連絡先」
0	チャイルドシートをご使用になる 車に、取り付け可能か判らない。	販売店または当社サービス係に連絡して確認してください。 参照 P50 「当社連絡先」 または、インターネットのアップ リカホームページ 「http://www.aprica.jp/」のチャイル ドシート取り付け可能車種一覧表にご使用になる車の車種 が有ることを確認してください。
3	車のどの座席に取り付ければ良 いのか判らない。	エアバックの有る助手席に後向けに取り付けることができません。また、車両後部座席(3列シートの車両の場合は2列目以降の座席)への取付をお奨めします。 参照 P7「座席の条件/座席の位置及び装備」
4	チャイルドシートをどの向き(横 向きベッド・後ろ向き・前向き) で使えば良いか判らない。	お子さまの体重・身長からお使いになる向きを決定してください。 参照 P4「お子さまの使用条件」

〈車への取り付けで困った時〉

No	お気づきの点	対処方法
0	シートベルトの通し方が判らない。	取扱説明書及び台座の表示シールの内容に従って正しく 通してください。 参照 P23「本体を取り付ける」
8	シートベルトの "ねじれ" が取れ ない。	チャイルドシートを取り外し、車の取扱説明書に従って "ねじれ" を取り除いてください。 参照 P23 「本体を取り付ける」
9		シートベルトのバックルにタングを "ねじって" 挿入していないか確認してください。 参照 P23 「本体を取り付ける」
8	シートベルトのゆるみやたるみ が取れない。	取扱説明書に従い、本体に体重を掛け、車の座席に十分 沈み込ませた状態で、シートベルトを締め付けてゆるみや たるみをなくしてください。 参照 P23「本体を取り付ける」
4	チャイルドシートを、取扱説明書 の通りに車の座席に取り付けて もグラグラする。	台座を持ち前後左右に動かした時に、移動量が2.5cm以内ならば問題ありません。2.5cm以上発生する場合は、車体への取り付け方法を再度ご確認の上、もう一度初めから取り付け直してください。 参照 P23「本体を取り付ける」
		何度取り付けても固定できない場合は、チャイルドシートと車の座席がミスマッチの可能性があります。 販売店または当社サービス係に確認してください。 参照 P50「当社連絡先」

〈お子さまの乗せ方で困った時〉

No	0 お気づきの点 対処方法	
	肩ベルトを最も引き出した状態で、 で、お子さまに肩ベルトを通す とバックルにタングが差し込め	厚手の上着は脱がせてください。
0		ジョイント金具にとめる肩ベルトの位置を、肩ベルトが長くなる 位置にしてください。 参照 P21「肩ベルトの高さを調節する」
	ない。	ジョイント金具が本体や台座などに引っ掛かっていないか確認してください。 参照 P19「肩ベルトの高さを調節する」
2	肩ベルトとお子さまの適切な フィット感が判らない。	肩ベルト調節ベルトを引き、ベルトとお子さまの隙間が指 1本入る程度まで締め込んでください。 参照 P29(横),37(後ろ),44(前)「お子さまの乗せ方」
3	肩ベルトの左右の張りに 大きな差がある。	肩ベルト通し穴の位置が左右同じ高さになっているか確認してください。 参照 P19 「肩ベルトの位置」
		肩ベルトの取り付け段が同じ位置か確認してください。 参照 P19「肩ベルトの高さを調節する」
	チャイルドシートのバックルに タングが入らない。	タングとバックルの間にバックルカバーなどを挟み込んでいないか確認してください。 参照 P29 (横),37 (後ろ),44 (前)「お子さまの乗せ方」
4		バックルにジュース、泥水、ゴミ、食べ物カスなどが入った 為にPRESSボタンが動かない場合は使用できません。 販売店または当社サービス係に連絡してください。
6	ヘッドプロテクターが窮屈に なった。	ヘッドプロテクターの取り付け位置を1段上に上げてください。 参照 P18「ヘッドプロテクターについて」

〈中古品のご使用について〉

No	お気づきの点	対処方法
0	前の使用者の使用履歴が分から ない。	使用状態が不明な製品をご使用になることはできません。 特に事故歴の不明な場合はご使用になれません。
0	クラック (ひび割れ) や大きなキ ズ、留め金部の緩みなどがある。	ご使用になれません。 事故などにより強い衝撃が加わった可能性があります。

・解決しない場合は当社サービス係に連絡してください。


〈重 要〉

・お客様登録カードは、当社よりリコールや自主回収などチャイルドシートに係わる重要な情報を 連絡する際に必要となります。お買い上げ日、またはお子さまが生まれた日より1カ月以内 に投函してください。

お手入れ方法

シートカバーの外し方 ===

〈準備〉

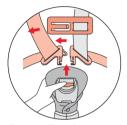

①タングをバックルから外し、肩ベルトを 外します。





②肩ベルトをジョイン ト金具から外し、引 き抜きます。



③リクライニングを3段目まで倒します。

〈外し方〉

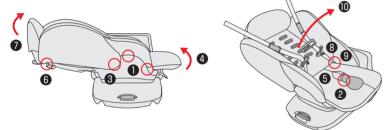


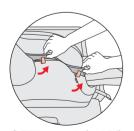

側面のフック(2カ所)を外します。(左右)




②股ベルトカバーのホック(2カ所)と面ファスナーを外し、抜き取ります。

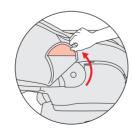

③サイドカバーを外します。(左右)



④前側からシートカバーをめくります。

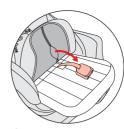


⑤股ベルトをシートカ バーから抜きます。




6側面上部のフックを 外します。(左右)




⑦ヘッドレスト部のシートカバーをめくります。

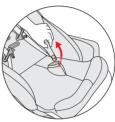

❸シートカバー腰部の フックを外します。 (左右)

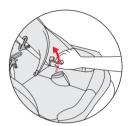

シートカバー座部の フックを外します。 (左右)

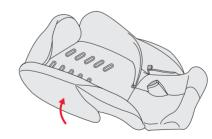

⑩シートカバーを持ち 上げて取り外します。

・シートカバーを取り付ける時は、逆の手順で取り付けてください。



・クッションを取り外したり、他のクッションと交換して使用しない。

シートカバーの洗濯 ―――――











樹脂部分のお手入れ ----

〈ほこりなどを吸着した場合〉

・タオルなどで乾拭きしてください。

〈水溶性の汚れ(果汁、ヨダレ、オシッコなど)の場合〉

・40℃前後のお湯にタオルを浸し、軽く絞って拭き取ってください。

〈非水溶性の汚れ(牛乳、油脂、マヨネーズなど)の場合〉

・中性洗剤を溶解した40℃前後のお湯にスポンジを浸し、軽く絞って汚れた部分を スポンジで軽くこすります。その後、水又は温水にタオルを浸し、軽く絞って充分 に中性洗剤を拭き取ってください。

保管する時は -----

・本体をポリ袋などに入れ、直接日光の当たらない、冷暗所に保管してください。

廃棄する時は ―――

- ・事故により処分する場合は、本品に「事故品」と油性ペンで目立つところに記入して ください。
- ・地球環境のため、不要になった場合は、お住まいの各自治体の指示にしたがい処分、 廃棄してください。

保証について

保証期間とアフターサービス ========

・アフターサービスについて

で使用中に故障などが発生したり、点検中に発見した場合、部品の交換または修理の 必要が生じた場合、及びその他異常を感じた場合は、ご使用を中止し製品名・品番・ ロット番号をご確認のうえお買い上げの販売店または、当社サービス係までご連絡く ださい。

・保証期間中(お買い上げ日より1年間です。)に部品の欠品、不良加工など当社の責 任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合に は、保証規定にもとづき無償修理を致します。

ただし、ご購入日より3年以上経過した製品についての修理はいたしますが、製品の 修理箇所以外の品質の保証はいたしかねます。)修理箇所の保証期間は1カ月です。) また、製造中止後の製品については、修理必要部品の在庫がなくなった場合、修理が 出来ないこともあります。(部品の保有期間は、製造中止後3年間です。)

当社連絡先 =

〈アフターサービスについての連絡先〉

アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

〈雷話連絡先〉

お客様サポートセンター TEL 0120-415-814

受付時間:AM10:00~PM5:00(十、日、祝日、当社所定休日を除く)

〈製品をお送りいただく場合のみの宛先〉

〒632-0221 奈良県奈良市都祁白石町1397-1 アップリカ 奈良サービスセンター ☎ (0743) 84-2050

製品の仕様 -----

商品サイズ	ベッド 時:W780×D555×H845
	起 立 時:W435×D585×H1150
商品重量	12.9 kg
材質	樹 脂 部:ポリプロピレン
	シートクッション:ポリエチレン発泡・ポリウレタン発泡
	表 生 地:ポリエステル